10 Conectar o inversor




Figura 6: Conectar o inversor



NOTA

Detalhes para a montagem do bus podem ser consultados no manual de instruções completo do inversor. Pode ser encontrado em www.kaco-newenergy.de/monitoring/piccolog

Montagem do bus

- A Para conectar, usar um cabo connect pré-confeccionado ou produzir um cabo segundo a disposição da conexão (figura 6).
- A Nós recomendamos a utilização do tipo de cabo *UNITRONIC® Li2YCYv* (TP) do fabricante "*LappKabel*" ou similar. Este cabo é adequado para o assentamento directo na terra.
- A Conectar o inversor com tomada RJ12.
- » A busca pelo inversor inicia automaticamente quando o aparelho é ligado, se nenhum inversor estiver instalado.

Ligação à rede eléctrica

- A Conectar a fonte de alimentação fornecida com a rede eléctrica (ver "Vista geral das interfaces").
- A Conectar a fonte de alimentação à corrente.

11 Receptor de comando por ondas de rádio

87854321	1 + 2	Nível de redução 0 de fábrica:	100 % alimentação
	3 + 4	Nível de redução 1 de fábrica:	60 % alimentação
	5+6	Nível de redução 2 de fábrica:	30 % alimentação
	7 + 8	Nível de redução 3 de fábrica:	0 % alimentação
Sem sinal		De fábrica: 70 % alimentação	
Sinal inválido		De fábrica: 70 % alimentação	

- Conectar o receptor de comando por ondas de rádio com Digital-In
- Activar Power-Control: Colocar o interruptor (1) para a esquerda em "ON"
- Se necessário, fazer as adaptações por software

12 Conectar o portal

Instalação na rede

- A Conectar o aparelho na conexão Ethernet através de um cabo Ethernet com a rede (ver "Vista geral das interfaces").
- » O aparelho recebe automaticamente um endereço IP ou os ajustes da rede (endereço IP, etc.) devem ser feitos através do software.

Instalação do hardware

- A Abrir "Painel de controlo" e seleccionar "Sistema".
- A Abrir "Gestor de dispositivos" e "Actualizar drivers".
- A Seleccionar Assistente de actualização de hardware >> Buscar software >> "Não, agora não" e seguir o assistente de hardware.
- A "Instalar o software automaticamente".
- A Continuar a instalação.

Configuração por software

- A Descarregar o software "piccoLOG Device Manager" em www.kaco-newenergy.de/monitoring/piccolog.
- A Instalar o software.
- A Conectar o aparelho com micro cabo USB no PC.
- A Iniciar o software.

Powador-web Public

- A Escanear o adesivo QR no aparelho por Smartphone e seguir as instrucões **ou**:
- A Com um browser, chamar www.powador.net/registration e encher o registo.
- A Iniciar o portal.

Hotlines (segunda à sexta 7:30 ás 17:30 horas)

Inversor (também nos sábados de 8:00 às 14:00 horas) +49(0) 7132/3818-660 (solução de problemas técnicos)

+49(0) 7132/3818-670 (assistência técnica)

Data logging e acessórios

- +49(0) 7132/3818-680 (solução de problemas técnicos)
- +49(0) 7132/3818-690 (assistência técnica)

E-mail: service@kaco-newenergy.de

KACO 🔇

Powador-piccoLOG

Manual curto

O manual de instruções completo pode ser descarregado em: www.kaco-newenergy.de/monitoring/piccolog



Kit de entrega

- Powador-piccoLOG
- Micro cabo USB
- Material de fixação (parafusos estrela, cavilha)
- Fonte de alimentação CC 24 V, 0,83 A
- Cabo Ethernet
- Cabo RS485 pré-confeccionado

Vista geral das interfaces

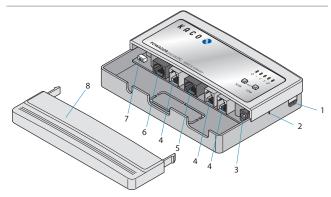


Figura 1: Vista geral das interfaces


1	Micro USB	5	Conexão Ethernet
2	Tecla "Reset"	6	Digital-In para receptor de comando por ondas de rádio (tomada RJ45)
3	Ligação à rede eléctrica	7	Interruptor Power Control
4	RS485/422 para inversor (tomada RJ12)	8	Cobertura de protecção

Montagem na parede

Montar o aparelho na parede:

- Fazer os furos
- Colocar a cavilha
- Girar os parafusos em 5 mm
- Colocar o aparelho nos parafusos verificar se está firme

Figura 2: Montagem na parede

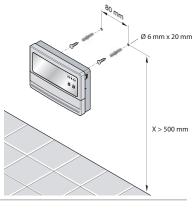

LEDs de sinalização e funções das teclas

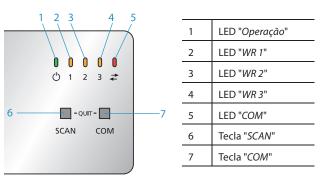


Figura 3: LEDs de sinalização e funções das teclas

Indicações do estado

LEDs	Desl.	Pisca	Acende
Operação	Data Logger sem corrente	O Data Logger encontra-se e processo de inicialização	O Data Logger está operacional
WR1 WR2 WR3	Sem WR conectado/ detectado	Erro do inversor detectado	Inversor e nenhum erro detectado
СОМ	O último pacote de dados pode ser enviado com sucesso ao portal	O pacote de dados é enviado ao portal Powador-web	O pacote de dados não pode ser enviado ao portal Powador- web


Funções das teclas

Funções das funções	SCAN	сом	SCAN + COM
Activação curta (> 2 s)	Os escaneamento do inversor está a ser executado	A comunicação web-Powador é testada	O gerador de sinais é desactivado
Activação longa (> 5 s)			O alarme presente é confirmado

Causas das falhas

LEDs	Desl.	Pisca	Acende
Operação	Verificar a alimentação da rede		
WR1 WR2 WR3	Verificar a cablagem / o endereçamento WR	Ler a mensagem de estado através do gestor de dispositivos e informar o electricista	
COM			Verificar a conexão de internet ou as configurações da rede

Reinicialização

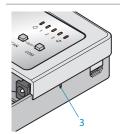

Reinicialização

A Premir a tecla "RESET" (3) com a ajuda de um clip

Figura 4: Reinicialização

Power-Control




Figura 5: Power-Control

Activar Power-Control:

A Colocar o interruptor Power Control (10) para a esquerda "ON" (possibilidade de configuração reduzida → nenhum escaneamento do inversor possível).

Desactivar Power-Control

Colocar o interruptor Power Control (10) para a direita em "OFF".